


Außenspiegel demontieren



Innere Spiegelverkleidung durch kräftiges Ziehen ausclipsen. Bei manuellen Spiegeln vorher an den Gummiverkleidungen der Einsteller ziehen, bis diese freigängig sind.



Schaumstoffverkleidung aus der Verkleidung entnehmen.

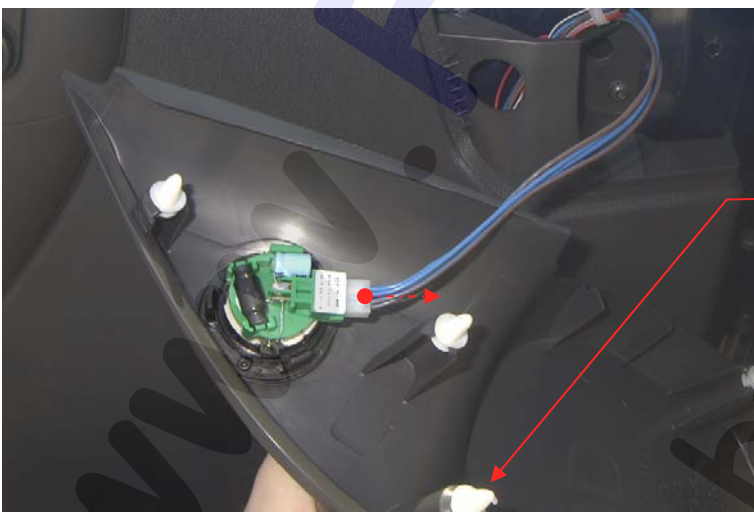

Stecker vom Höchtöner abziehen.

Etwaige beschädigte Clipse austauschen, im Türblech stecken gebliebene entfernen und wieder in die Verkleidung einstecken.



Stecker etwas aus der Öffnung herausziehen, an der Rastung entriegeln und durch ziehen voneinander trennen.



Spiegel von außen festhalten und die 3 Torxschrauben von innen herausdrehen.

Spiegel außen entnehmen.