

Radlaufblenden hinten demontieren




Bis MJ03,5:
Von innen im Radlauf die
5 PVC-Muttern (SW 10)
herausdrehen.

Ab MJ04:
Von innen im Radlauf die
4 PVC-Muttern (SW 10)
herausdrehen.



Am unteren Ende der Blende
sitzt eine Spreizniete, bei dieser
einfach den inneren Stift nach
inne durchdrücken und die Niete
herausziehen.
Radlaufblende oben ausclipsen,
mit den Schrauben aus dem Blech
herausziehen und entnehmen.
Bei Fahrzeugen mit Schweller
die Blende nach hinten aus
der Führung ziehen.

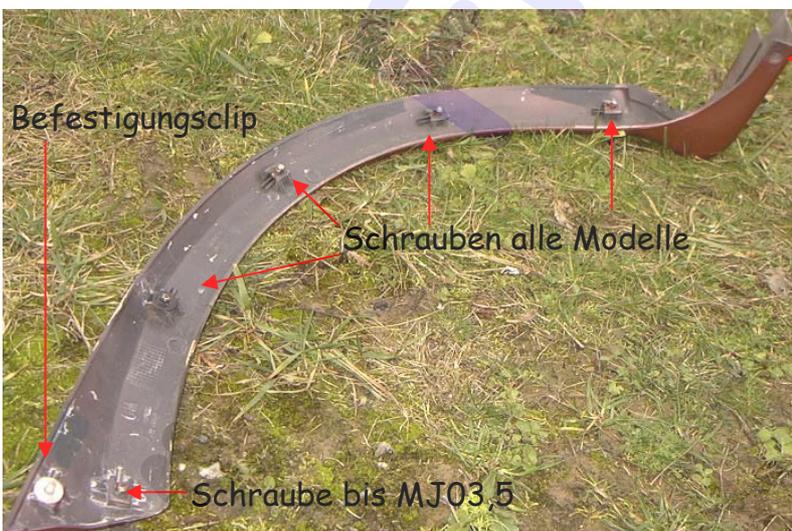

Befestigungsclip

Schrauben alle Modelle

Schraube bis MJ03,5

Befestigungsloch Spreizniete

