



B-Säulenverkleidung demontieren (3-türer mit Höhensteller außen):

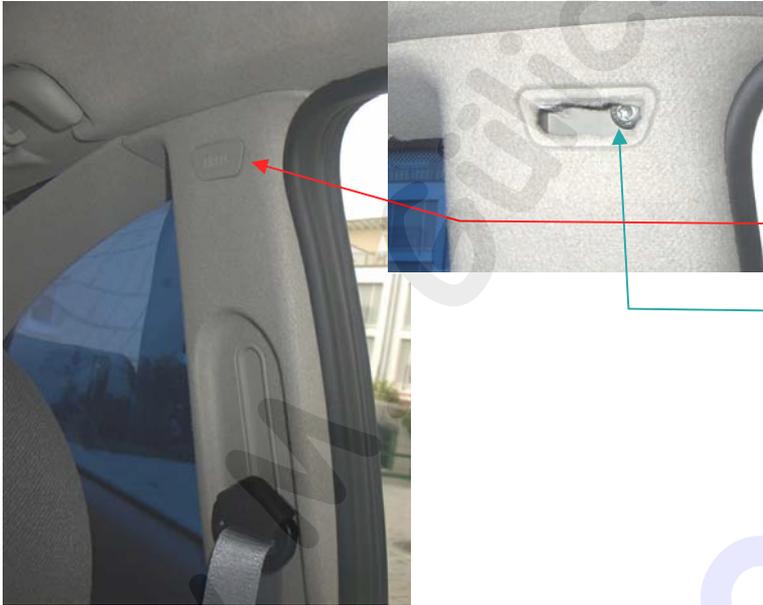


Nur bei Kopfairbag den Gurthöhensteller an der B-Säule auf unterste Position bringen und die Schraubenabdeckung entfernen.

Oben die Blende mit Schriftzug „Kopfairbag“ ebenfalls ausclipsen. Oben die Befestigungsschraube heraus drehen.

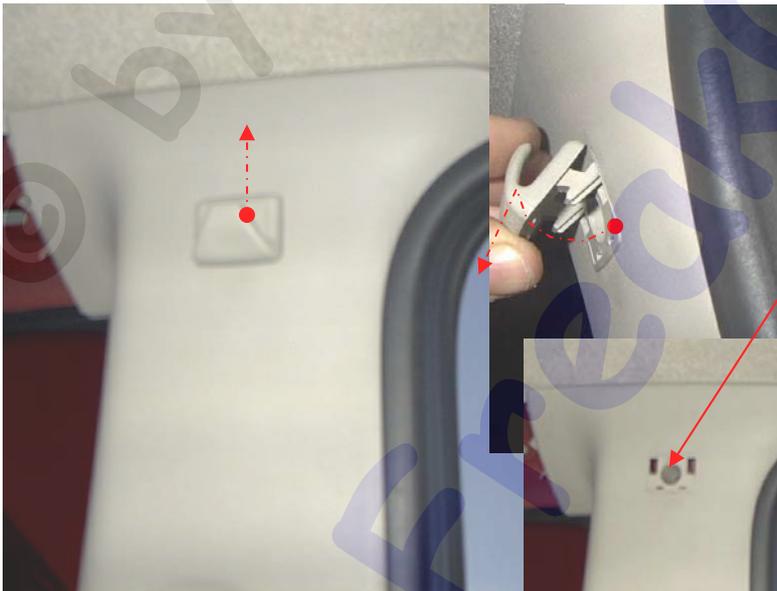

Nur ohne Kopfairbag den Kleiderhaken oben an der B-Säule nach oben losclipsen, unten herausziehen und entnehmen. Die darunter liegende Torxschraube heraus drehen.

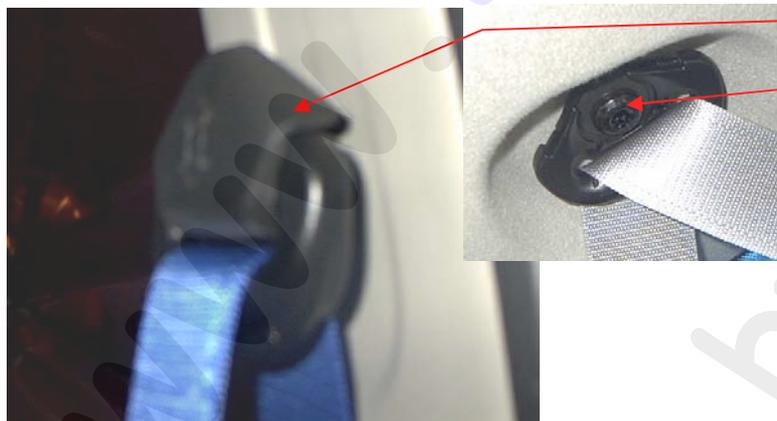

Abdeckkappe der Gurtumlenkung Entfernen und die Schraube (T50) aus der Gurtumlenkung entfernen.

Anzugsdrehmoment: 35Nm



Seitenverkleidung der hinteren Sitzreihe entfernen oder oben losclippen, die B-Säulenverkleidung verläuft noch ein Stück unter dieser und ist hier nochmals im Blech verclipst. Verkleidung entnehmen.

