


Innenleuchte mit Rahmen und Standartspiegel demontieren:




Streuscheibe seitlich mit einem dünnen Schraubendreher an der vorhandenen Kerbe heraushebeln.

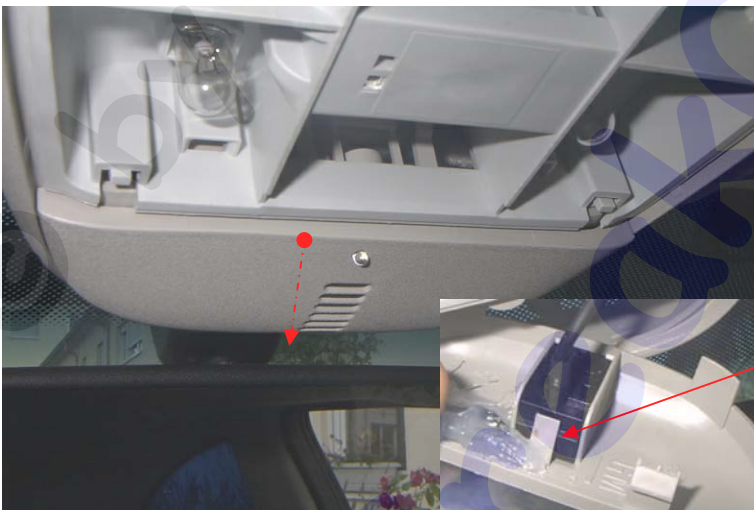


Die vordere Blende kann nun nach Wunsch durch einfaches Ziehen entnommen werden.


Bei Fahrzeugen mit Freisprechanlage, muss das Mikro aus der Blende ausgeclipst werden.

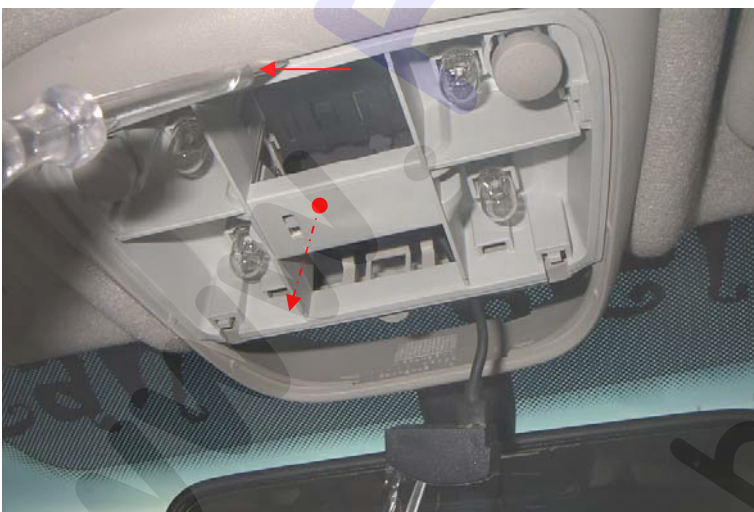


Innenleuchte mit dünnem Schraubendreher an der vorhandenen Nut heraushebeln.

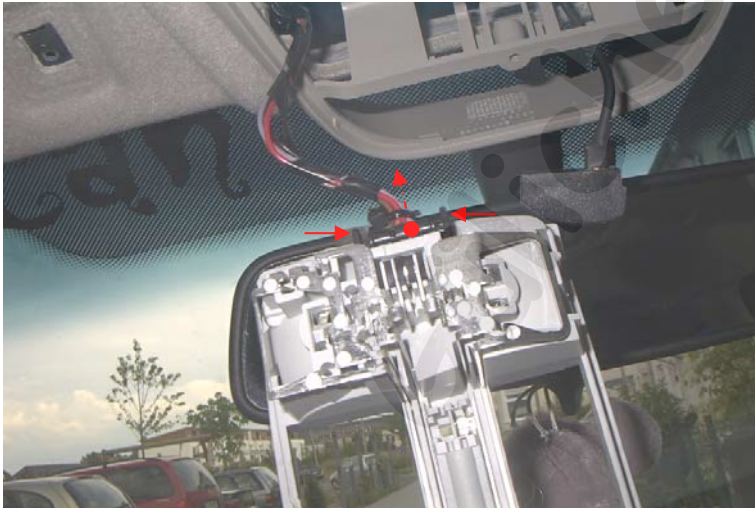


Stecker an der Innenleuchte links und rechts zusammendrücken und abziehen.

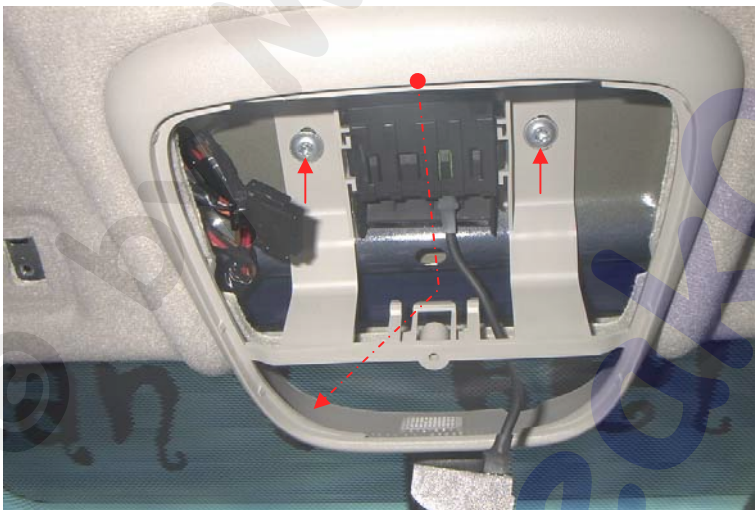

Am Innenleuchtenrahmen die 2 Torxschrauben herausdrehen, den Rahmen etwas nach vorne schieben und nach unten entnehmen.

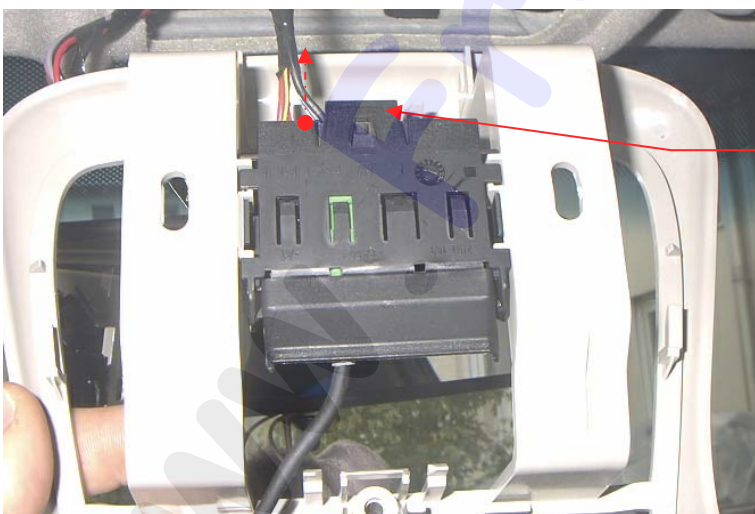

Bei Fahrzeugen mit Mikrophon und/oder Alarmsystem muss der Zentralstecker oben auf dem Rahmen entriegelt und getrennt werden.

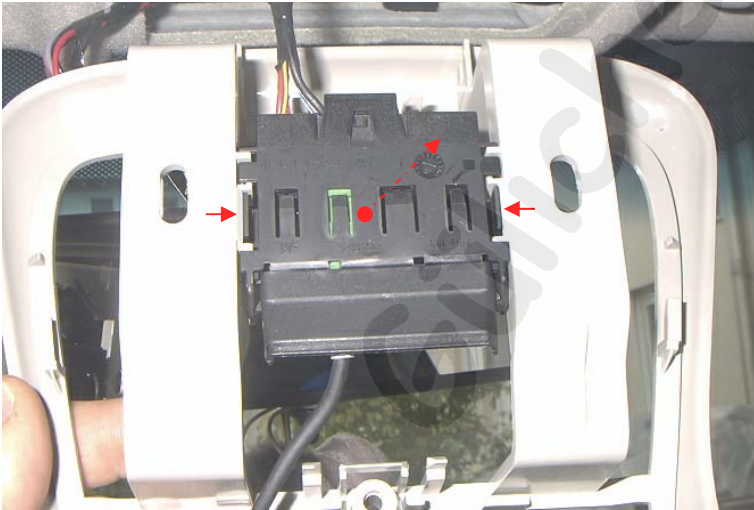

Wenn man den Zentralstecker komplett vom Rahmen entfernen möchte, so muss er links und rechts nach innen entriegelt und nach oben aus der Führung herausgezogen werden.



Spiegelfußverkleidung auf der hinten liegenden Seite mit einem dünnen Schraubendreher vorsichtig nach unten entriegeln und etwas nach unten ziehen.



Anschließend mit dem dünnen Schraubendreher die Klammer nach unten drücken und den Spiegel vorsichtig nach vorne von der Aufnahme herunter drücken.