


Radio und Radiokäfig demontieren (ab MJ06):



Zur Entriegelung können entweder Doppel-DIN-Radioklammern aus dem Zubehör gekauft, normale Radioklammern aufgebogen werden oder man feilt sich selbst welche wie zu sehen aus 3mm dickem (Schweiß-)Draht.



Radioklammern mit der Rastung zur Radioinnenseite ausgerichtet in die Entriegelungslöcher einstecken und das Radio nach vorne einfach herausziehen.

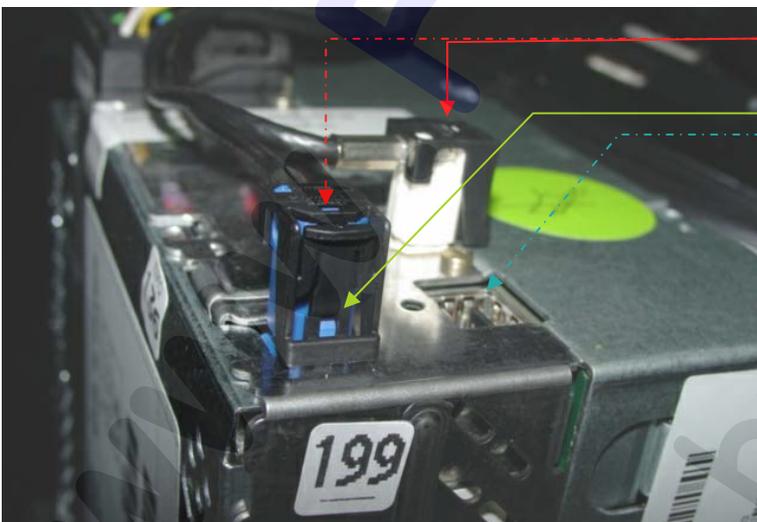


Antennestecker am Radio seitlich entriegeln und abziehen.


Wenn vorhanden das Displaykabel (Farbdisplay) ebenfalls abziehen.



Am Radiostecker seitlich links und rechts den Bügel nach innen entriegeln und diesen nach oben klappen.
Stecker anschließend vom Radio abziehen.

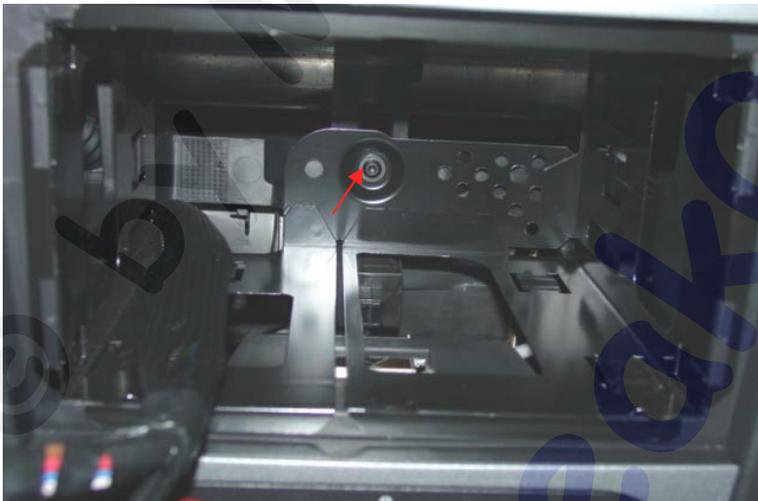

Hinten im Radioköfig die Torxschraube herausdrehen.
Den Köfig wie zu sehen unten einklappen und die Seitenteile nach innen ziehen.

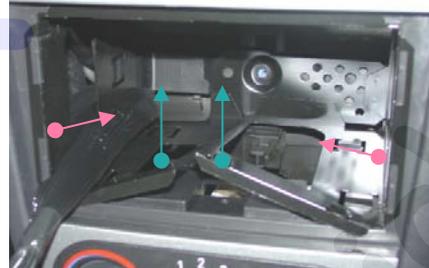

Köfig nach vorne heraus ziehen und wieder in Form biegen.