



Ausbau des TID/MID/GID

(im Beispiel handelt es sich um das TID MJ04 bzw. GID MJ06))

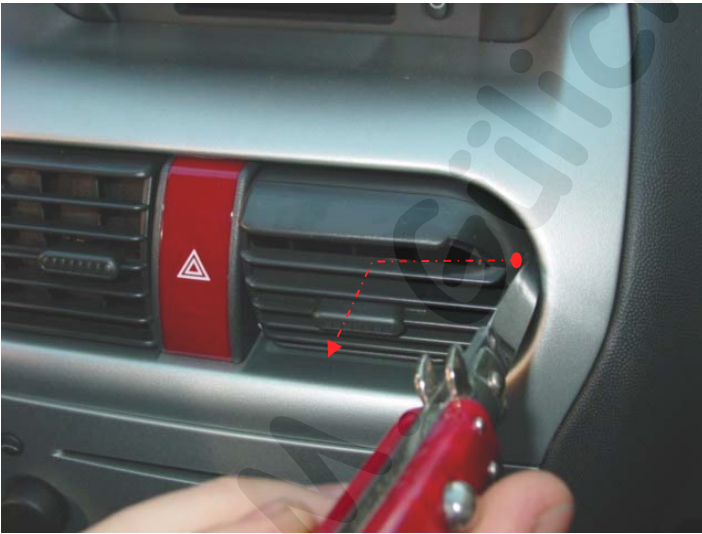

Lüftungsgitter ausbauen.
Hierzu die Gitter nach unten klappen, an der Außenseite vorsichtig mit einem Schraubendreher oder Messer nach innen drücken und nach vorne herausziehen.

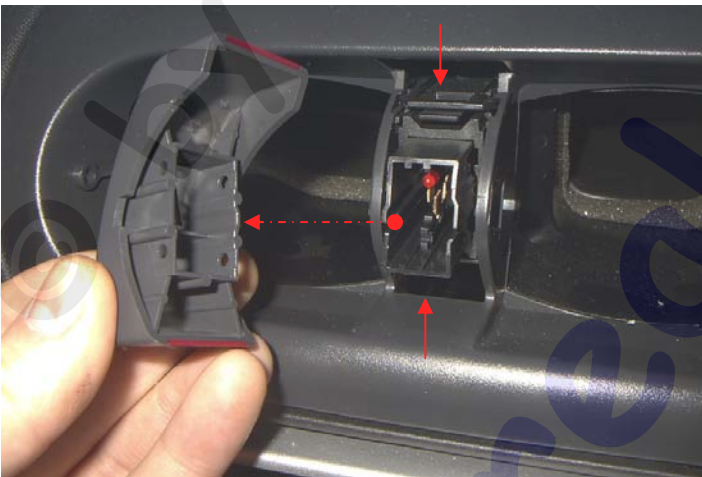

Frontblende nach vorne abziehen.
Warnblinkschalter oben und unten entriegeln und nach vorne herausziehen.
Schalter wieder zusammensetzen.



Die 4 Torxschrauben in der Blende herausschrauben.



Lüftungsblende unten etwas anheben und nach vorne herausziehen.
Je nach Bedarf das Anschlusskabel vom Warnblinkschalter entriegeln oder die Blende nur zur Seite hängen.



Die 2 Torxschrauben unterhalb vom Display herausschrauben und das Display nach oben entnehmen.



Hinten am Display den Bügel am Stecker entriegeln und umklappen, Stecker abziehen.
Beim GID ist der Stecker etwas größer, wird jedoch ebenso

