



# Innenleuchte mit Lesespots demontieren:

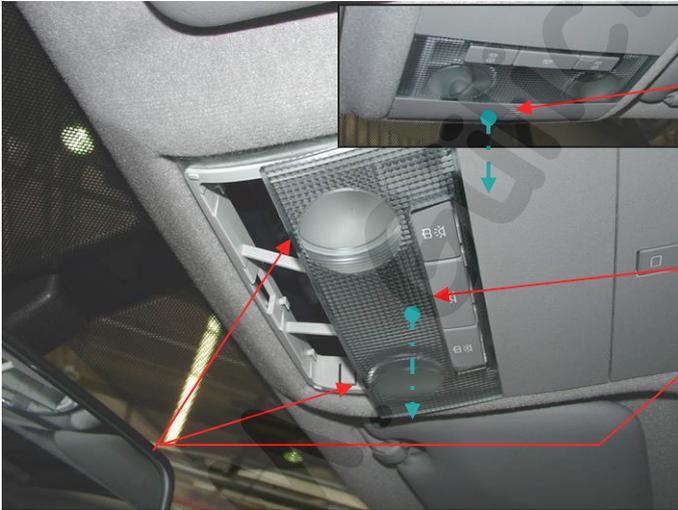


An der Innenleuchte die vordere Blende nach unten ausclipsen. Wenn vorhanden das Mikrophon hinten in der Blende entriegeln und aus dieser entnehmen. Anschließend die Streuscheibe durch vorsichtiges Hebeln mit einem Schraubendreher vorne ausclipsen und durch wackeln danach hinten ausclipsen.




Mit einem dünnen Schraubendreher vorsichtig zwischen hinterer blende und Halterahmen ansetzen und die Blende nach unten ausclipsen. Bei Ausstattung Glasdach den Stecker durch einfaches Ziehen vom Schalter entfernen.

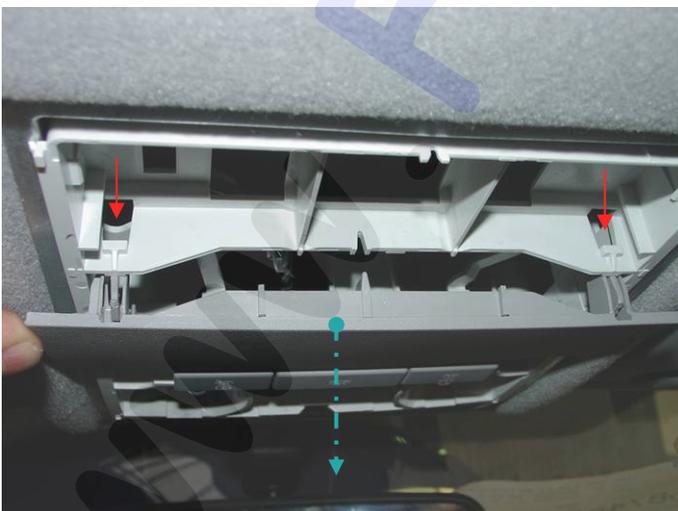


Die mittlere Blende mit einem dünnen Schraubendreher hinten rechts und links entriegeln und nach unten entnehmen. Bei Ausstattung Alarmanlage die Blende nur herunter hängen lassen.

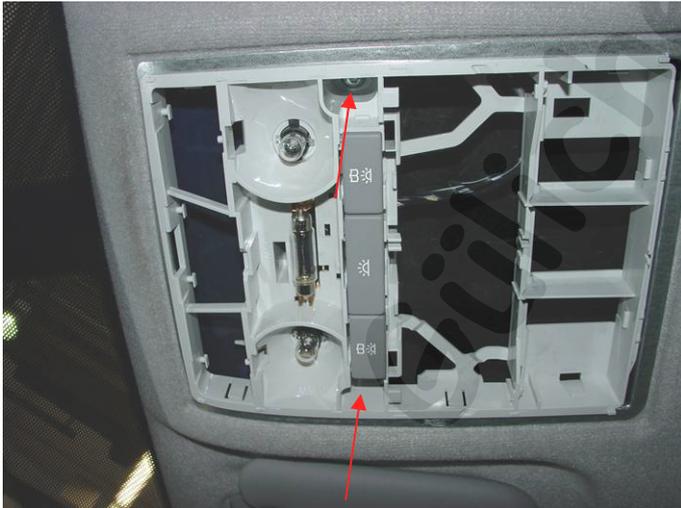

Links und rechts der Innenleuchtschalter die beiden Torxschrauben lösen (werden nicht aus der Lampe heraus gedreht).

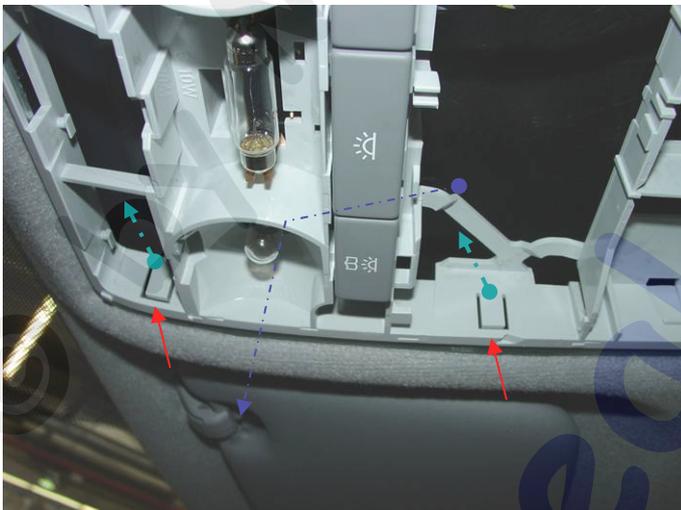

Links und rechts am Lampenträger jeweils die 2 Rastnasen zur Innenseite hin entriegeln, zuerst vorne links und rechts, danach hinten links und rechts. Anschließend die Innenleuchteneinheit nach vorne, unten aus dem FZ-Himmel entnehmen.

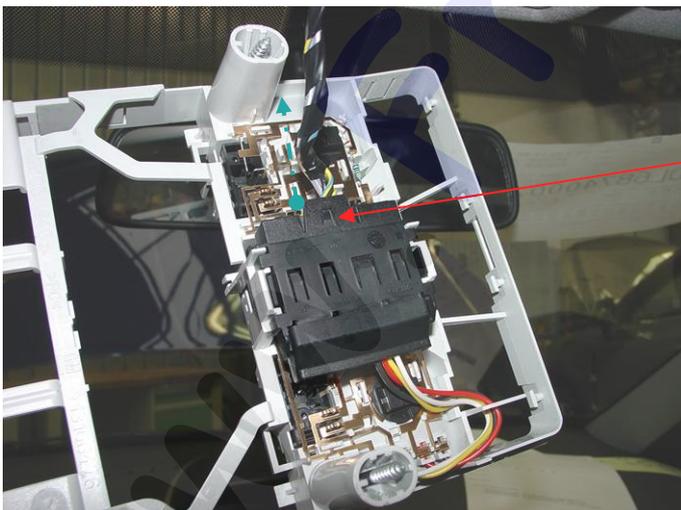

Zentralstecker entriegeln und abziehen.