



Innenleuchte demontieren:

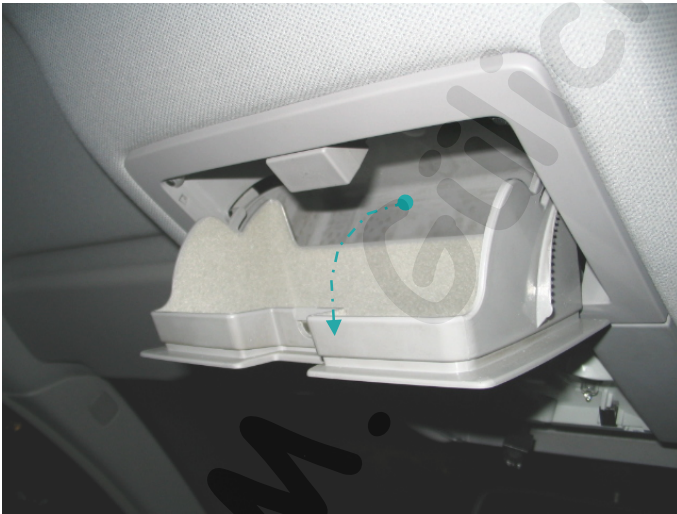

Bei Fahrzeugen mit Blinddeckel hinter der Innenleuchte von hinten einen dünnen Schraubendreher ansetzen und die Abdeckung durch ziehen ausclipsen.


Bei Fahrzeugen mit Ablagefach dieses zuerst öffnen.

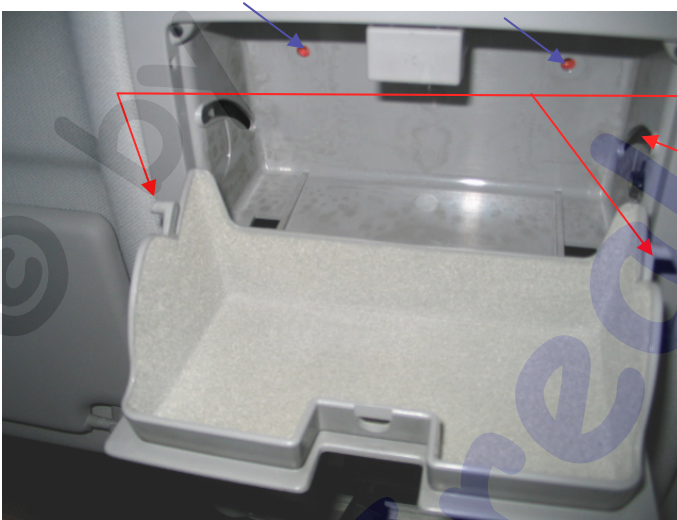

Ablagefach danach links und rechts vorsichtig zusammen drücken, so dass seitlich die Haltenasen aus der Führung kommen und das Ablagefach sich komplett öffnen läßt. Die beiden Befestigungstornxschrauben T20 heraus drehen.




Mikroblende von vorne einen dünnen Schraubendreher ansetzen und durch ziehen die Blende nach unten ausclipsen.

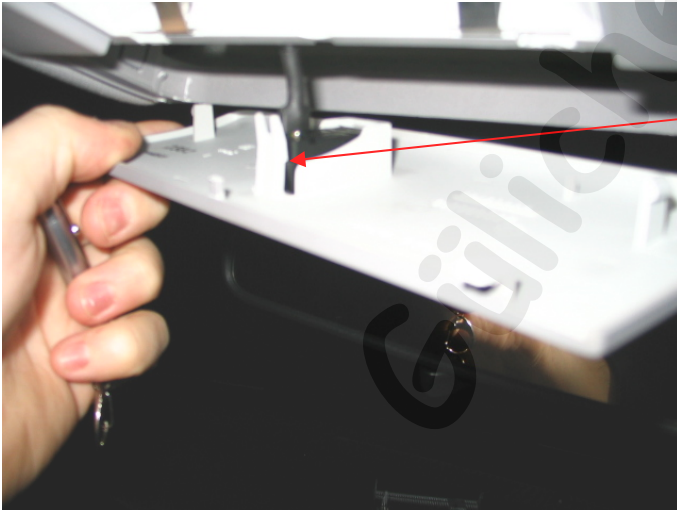

Bei Ausstattung mit Mikrofon dieses hinten vorsichtig aus der Blende ausclipsen und die Blende dann entnehmen.




Die Streuscheibe nun im Ausschnitt der Mikroblende an den beiden Haltenasen nach unten drücken und so ausclipsen und entnehmen.

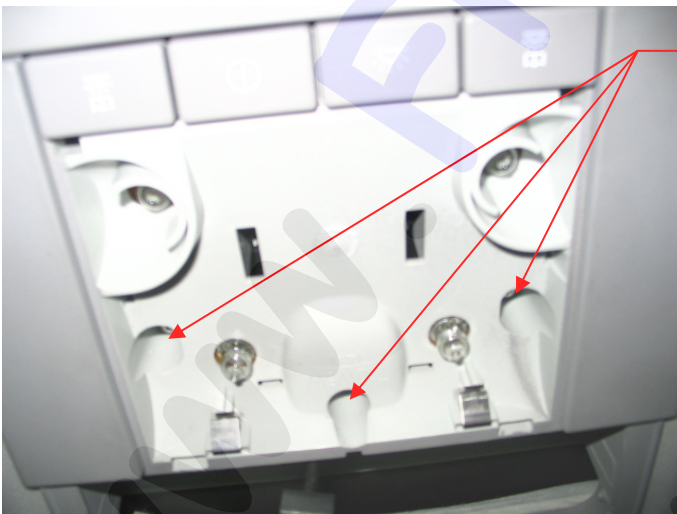

Die 3 Torx Halteschrauben T20 losdrehen (Sie bleiben in der Leuchte und werden nicht komplett entfernt).




Im vorderen Ausschnitt links und rechts die Haltenase entriegeln und die Leuchteneinheit leicht absenken.

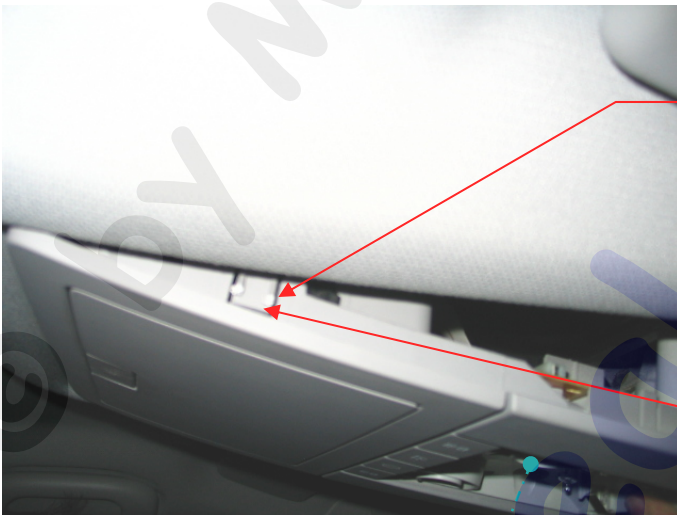

Bei Fahrzeugen ohne Ablagefach hinten links und rechts die Rastnasen aus dem Ausschnitt unter dem Blinddeckel heraus entriegeln.

Bei Fahrzeugen mit Ablagefach die Leuchte vorne leicht herunter ziehen und dann von außen links und rechts mit einem dünnen Schraubendreher die Rastnasen entriegeln.

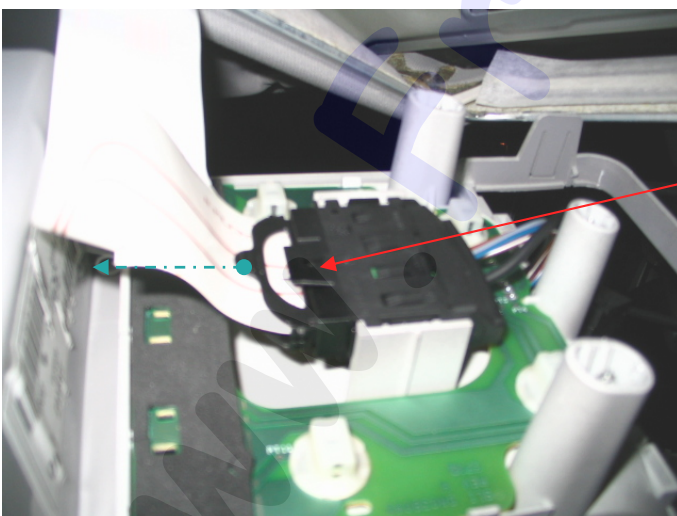

Leuchteneinheit nun vorne weiter absenken und nach vorne aus dem Himmelausschnitt heraus ziehen.

Den Anschlussstecker an der Raste entriegeln und abziehen, Innenleuchte entnehmen.