


Beleuchtung des zweifach Fensterheberschalters umbauen:




Mit einem dünnen Schraubendreher auf der Seite des Schalterblocks die 4 Rastnasen vorsichtig aushebeln.



Die Oberseite mit den Wippschaltern vom Unterteil abheben.

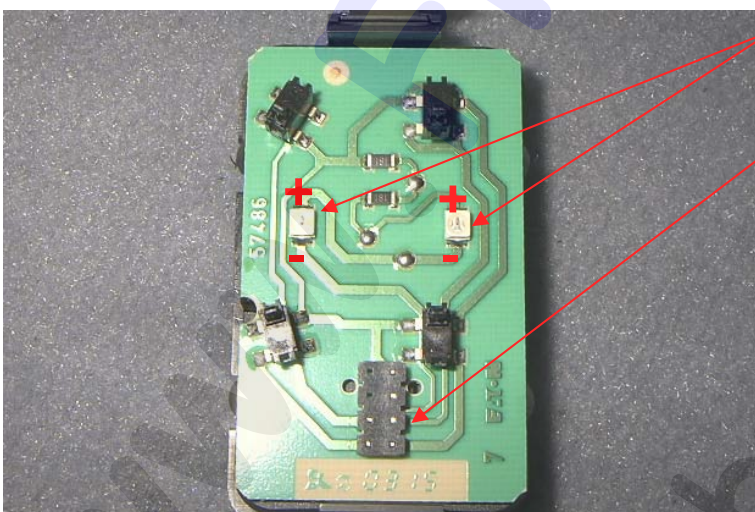


SMD-LEDs von der Platine auslöten
Anschlussstecker!

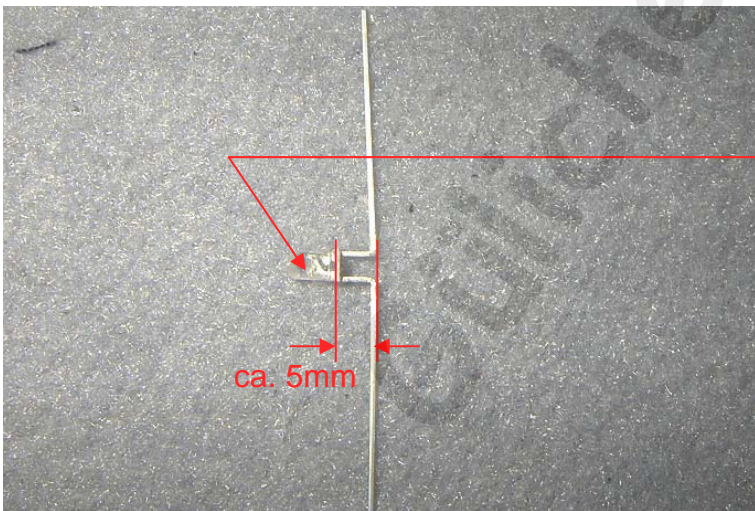

Für den Einbau können 3mm-LEDs verwendet werden. Bei diesen zuerst den Kopf etwas anrauen, anschließend die Beinchen ca. 5mm nach der LED nach außen biegen.



Anschließend die Beinchen ca. 5mm nach der Biegung ablängen und noch etwas nach innen zusammenbiegen (die Beinchen sollten einen Abstand von mindestens 3mm haben, um einen Kurzschluss zu vermeiden).

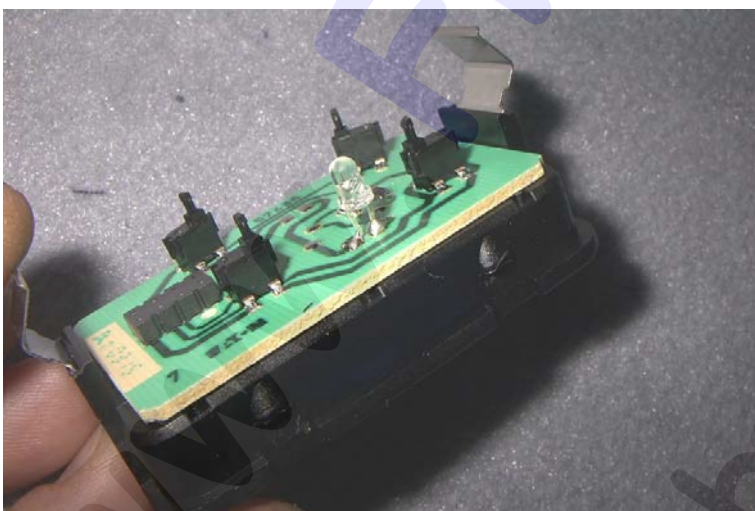

LEDs auf der Platine verlöten, dabei auf die richtige Polung achten!

Nachdem beide LEDs verlötet sind, den oberen Teil des Schalterblocks wieder aufstecken und verclipsen.