


Hauptbeleuchtung der Heizungsbedieneinheit mit Kaltlichtkathode umbauen (keine oder manuelle Klima):



Neben dem Positionssteller ein ausreichendes großes Loch für die Kaltlichtkathodendurchführung bohren.



Oben in der Bedieneinheit den Steg entfernen (wegbrechen).

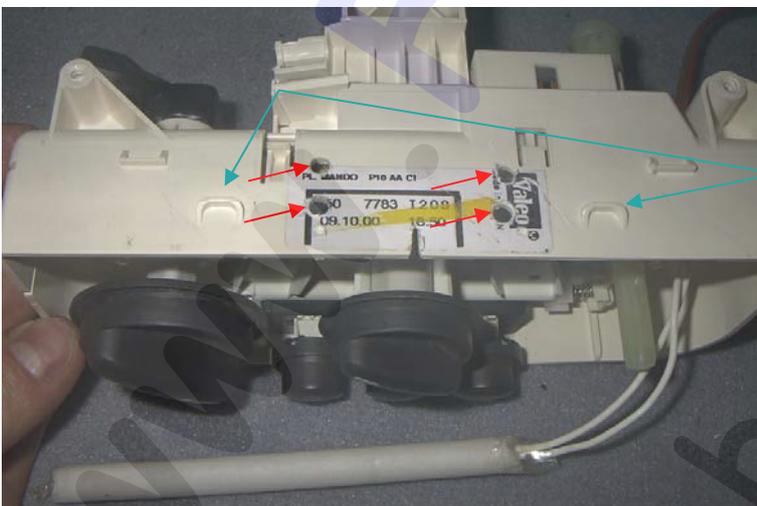


Mit einem 5mm Bohrer von oben in die Bedieneinheit 4 Löcher wie zu sehen zwischen den 2 Rastnasen bohren. Dabei darauf achten, dass die Frontblende nachher noch genügend Platz für ihre Rastungen hat.




Kathode für ein gedämpftes Licht mit etwa 2-3 Lagen Butterbrotpapier umwickeln und vorne wie hinten am Kathodenende mit Klebeband fixieren.

Anschließend die Kathode durch das gebohrte Loch ziehen und mit 2 Kabelbindern an der Bedieneinheiten oberseite an den 4 Löchern fixieren.

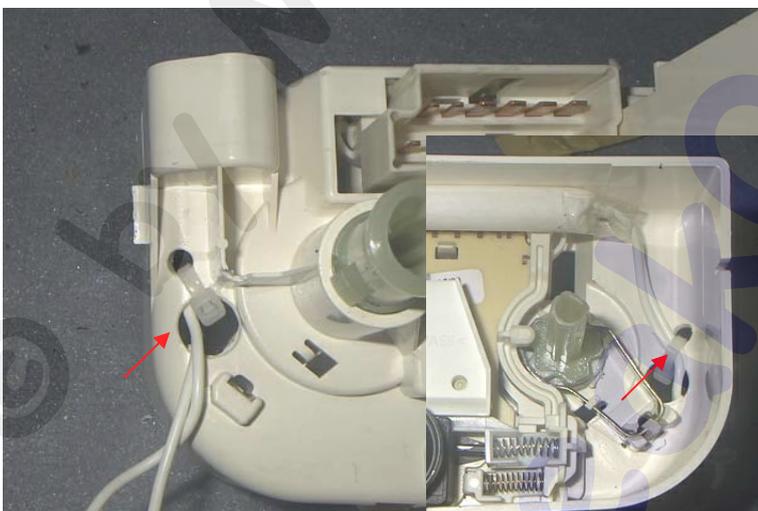

Unterhalb von der Kabeldurchführung ein weiteres 5mm-Loch bohren und das Anschlusskabel mit einem Kabelbinder wie zu sehen fixieren.

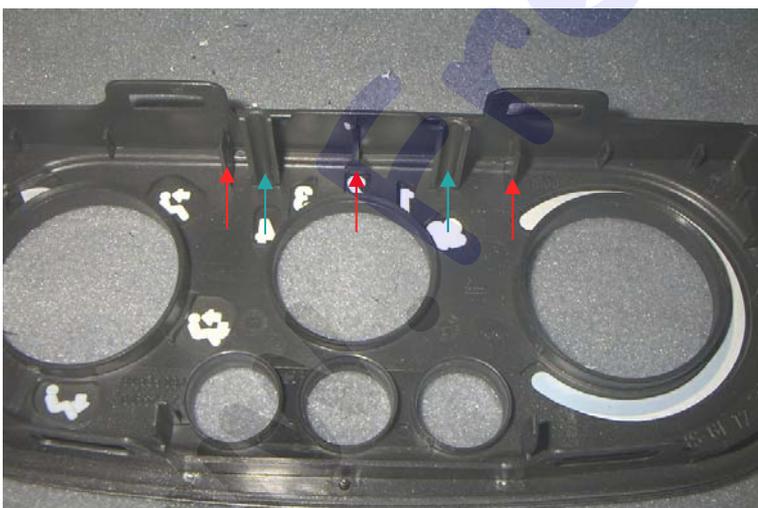

An der Frontblende die 2 Nasen und 3 Stege entfernen (wegbrechen).



Endergebnis: