

C-Säulen- & Kofferraumverkleidung demontieren (3-türer):



Die 4 Torxschrauben aus der Ladekantenverkleidung herausdrehen und die Verkleidung entnehmen.



Gummibänder der Hutablage aushängen und die Hutablage komplett entnehmen.



Über dem Domlager die Klappe in der Verkleidung öffnen und die Rücksitzlehne nach vorne klappen.



Die 2 Torxschrauben T40 herausdrehen und den Schließbügel nach vorne entnehmen.

Anzugsdrehmoment: 20Nm



Schraubenabdeckung an der Gurtumlenkung und bei Kopfairbag die der Verkleidungsbefestigungsschraube entfernen.



Bei Kopfairbag nun die Verkleidungsbefestigungsschraube T30 herausdrehen.



Die Gurtumlenkung T50 entfernen.

Anzugsdrehmoment: 35Nm



Nur ohne Kopfairbag die C-Säulenverkleidung nach unten ausclipsen, hinten vorsichtig nach oben aus der Seitenverkleidung heraus ziehen und anschließend nach hinten aus der B-Säulenverkleidung herausziehen.



Nur bei Kopfairbag den Gurthöhensteller an der B-Säule auf unterste Position bringen und die Schraubenabdeckung entfernen.

Oben die Blende mit Schriftzug „Kopfairbag“ ebenfalls ausclipsen. Oben die Befestigungsschraube T30 herausdrehen.

Gurtumlenkung demontieren.

Anzugsdrehmoment: 35Nm



Die B-Säulenverkleidung dann vorklappen und die darunter liegende Schraube der C-Säulenverkleidung herausdrehen.



C-Säulenverkleidung kann nun ausgeclipst und entnommen werden. Bei Fahrzeugen ohne Kopfairbag ist die Blende nur geclipst und vorne im Übergang zur B-Säule unter diese geschoben.

Schrauben aus der Seitenverkleidung entfernen (Anzahl variiert je nach Modelljahr).




Oben ist die Verkleidung unter der vorher entnommenen C-Säulenverkleidung ebenfalls mit 2 Torxschrauben befestigt.



Zusätzlich ist die Verkleidung unter der davor liegenden Verkleidung ebenfalls mit 2 Schrauben fixiert. Um diese zu erreichen, muss die vordere Verkleidung durch Ziehen ausgeclipst werden und mit einer Ratsche die Schrauben entfernt werden.



Auf der linken Seite in der Verkleidung die Kofferraumbeleuchtung an der Nut mit einem dünnen Schraubendreher heraus hebeln und vom Stecker abziehen.

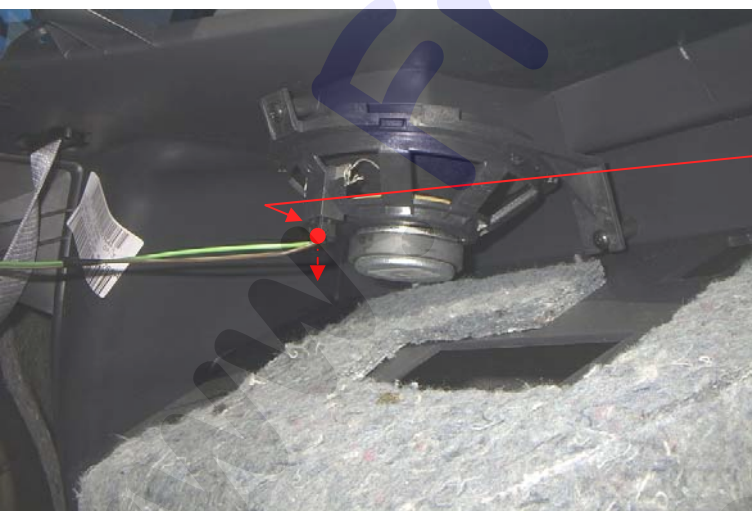

Verkleidung vorklappen und am Lautsprecher den Anschlussstecker seitlich entriegeln und abziehen.

Danach die Seitenverkleidung einfach entnehmen.