

## Corsa C Lenkradfernbedienung nachrüsten


### Teile die gebraucht werden:

- Lenkrad mit integrierten Fernbedienungstasten (können nicht am vorhandenen nachgerüstet werden)
- Schleifring mit 4 poligen Stecker



- 1 Iso Buchsen Pin (weiblich) (bekommt man bei fast jedem Car Hifi Händler)
- 2 Pins (VW Teilenummer: 000 979 003 A )
- 2 Kabel mit je ~1-1,5m in 2 verschiedenen Farben

bevor ihr hier allerdings loslegen tut schaut ihr erst einmal ob in dem Iso Stecker hinterm Radio der Pin 1 mit einem Pin belegt ist

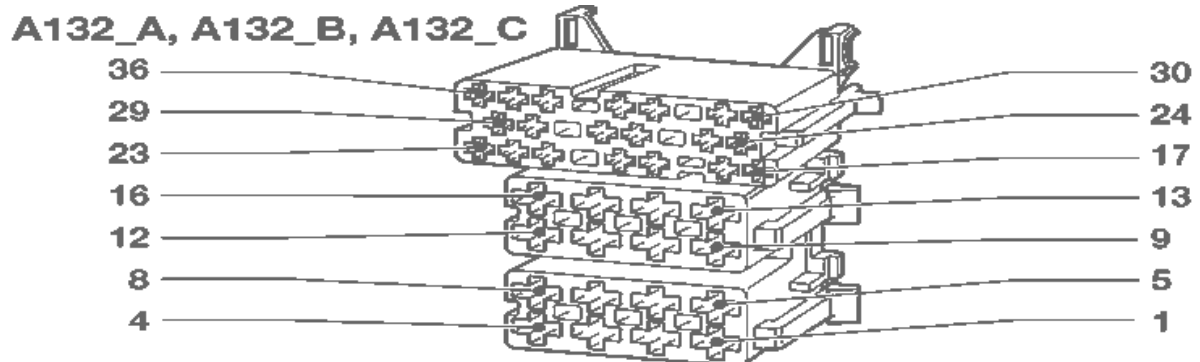

ist dieser Pin vorhanden habt ihr Glück und müsst nur den vorhandenen alten Schleifring gegen den neuen tauschen und das neue Lenkrad installieren.

Ansonsten müssen 2 Kabel gezogen werden

## Pinbelegung des Schleifring:

**Pin 1: braun = Masse**

**Pin 2: braun/grau: = Hupensignal**

**Pin 3: grau: = +12 Volt**

**Pin 4: blau/rot = LFB Summensignal**

gelb: Da habt ihr nix dran zu machen, sonst wird gefährlich!!! Airbag!!!

## Installation:

Batterie abklemmen!!!

Autoradio, Airbag, Lenkrad, Schleifring und Verkleidungsteile rund um das Lenkrad ausbauen

den neuen Schleifring einclippen

den Anschlussstecker vom Fahrzeug zum Schleifring muß ersteinmal komplett zerlegt werden (gelbe Sicherung entfernen, und dann gleich den Inneren Teil mit den Pins aus dem Gehäuse ziehen, da sonst die Pins nicht eingeschoben werden können)

Hier muß an **Pin 3** (+12Volt ein Kabel zum **Pin 7 des Iso Stecker** (Antenne) gezogen werden und kann dort ganz einfach mit einem Kabelabzweiger (oder auch oft Japaner genannt) befestigt werden.

Danach von **Pin 4** des Schleifring Stecker wird ein Kabel zum **Iso Stecker Pin 1** gelegt und eingepint.

Nur noch Schleifring Stecker wieder zusammen bauen, auf den Schleifring stecken, Lenkrad, Airbag, .... Wieder installieren und fertig ist's.

Viel Spaß mit der neuen Lenkradfernbedienung

Marco / Pega