


## Abschalten der TID-Radioumschaltung bei Einbau eines Drittanbieterradios

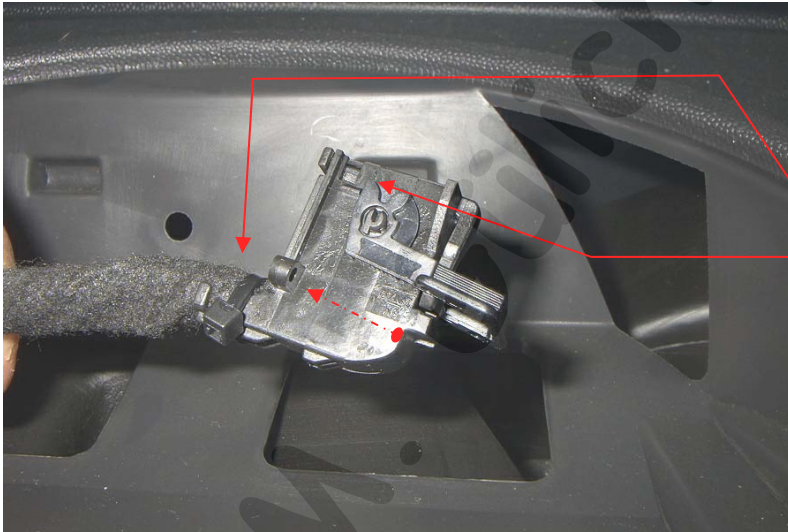


Stecker vom TID abziehen  
(siehe auch Anleitung  
„Ausbau Display“).

Kabelbinder lösen.

Steckereinsatz unten entriegeln  
und aus dem Gehäuse rausziehen.



Isolierung vom Kabel etwas lösen  
und das rot/grau Kabel (AA) auf  
PIN2 heraussuchen.

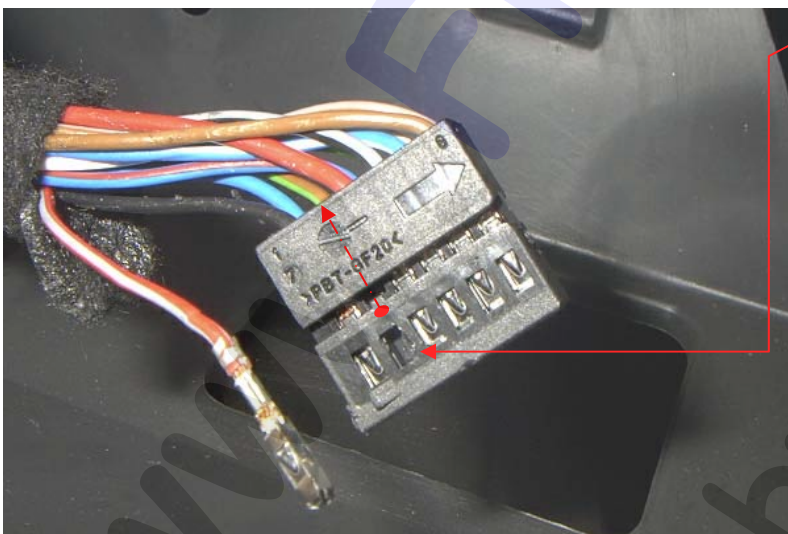

Rastnase unten leicht eindrücken  
und das Kable nach oben  
herausdrücken.



Blanken PIN mit Schrumpfschlauch oder Isolierband abisolieren, so kann das Kabel bei Bedarf wieder eingepinnt werden.

Kabel mit Isolierband am Kabelbaum zurückbinden.

Stecker wieder in das Gehäuse einstecken und mit neuem Kabelbinder wieder fixieren.



Nach dem Zusammenbau bleibt nun das Datum auch dann im Display stehen, wenn das Radio eingeschaltet ist.