


Ralley 3 asm Schrothgurte einbauen (3-türer):



Vordersitz demontieren,
seitlich am Sitz die
Gurtschlossschraube (T50)
herausdrehen.



Gewinde von Schraubensicherungs-
mittel reinigen.
Gurtbefestigung für die
fahrzeuginnenliegenden Seite
etwas nach vorne versetzt zum
Gurtschloss auf die Schraube
aufstecken.
Dabei nochmals kontrollieren,
ob der Gurt auch nicht
verdreht ist.

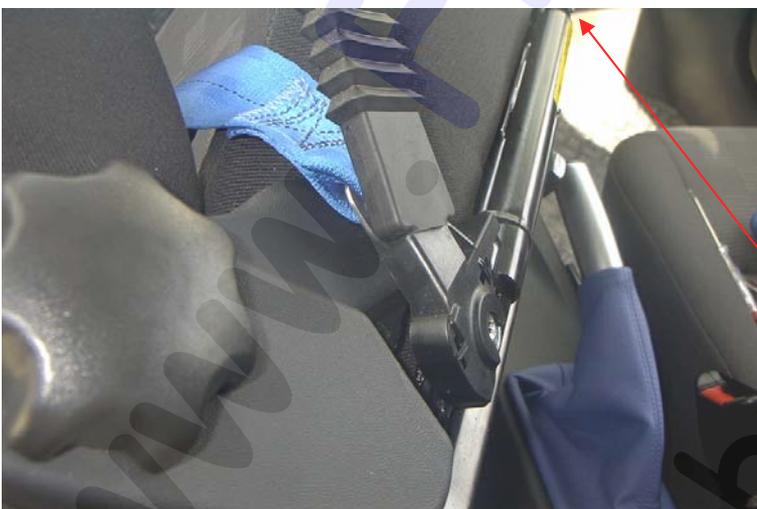

Schraube mit Sicherungsmittel
versehen und zusammen mit dem
Gurt wieder verschrauben.
Dabei darauf achten, dass der
Gurtstraffer vorne in seiner
Aufnahme sitzt.

Anzugsdrehmoment: 35Nm

Sitz wieder einbauen.



Befestigungsschraube der Gleitschiene (T50)herausdrehen.




Gurtbefestigung für die fahrzeugaussenliegende Seite zwischen Gleitschiene und Abstandshülse auf die Schraube aufstecken.
Gurtbefestigung muss leicht zur Fahrzeugmitte geneigt werden (durch vorsichtiges Biegen). Vor der Montage nochmals kontrollieren, dass der Gurt nicht verdreht ist.




Gleitschiene wieder verschrauben, Gurtbefestigung dabei etwa 45° nach vorne neigen.

Anzugsdrehmoment: 35Nm

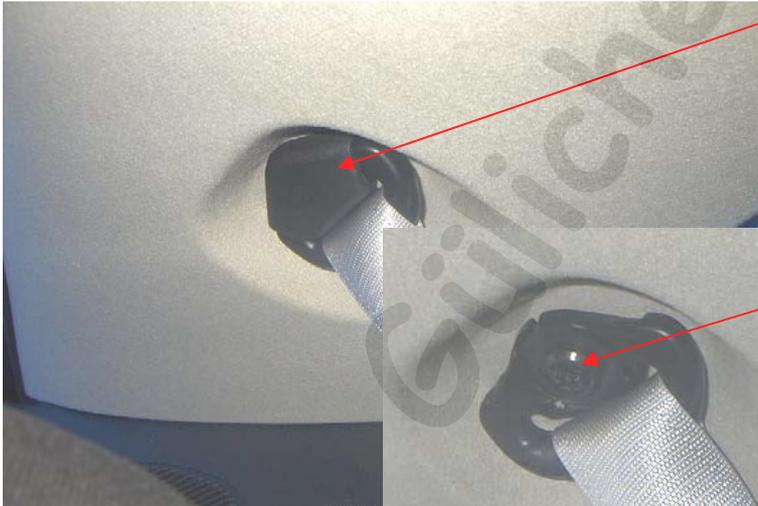

Abdeckkappe an der Gurtumlenkung (C-Säule) vorsichtig abhebeln.

Darunter liegende Schraube (T50) herausdrehen.

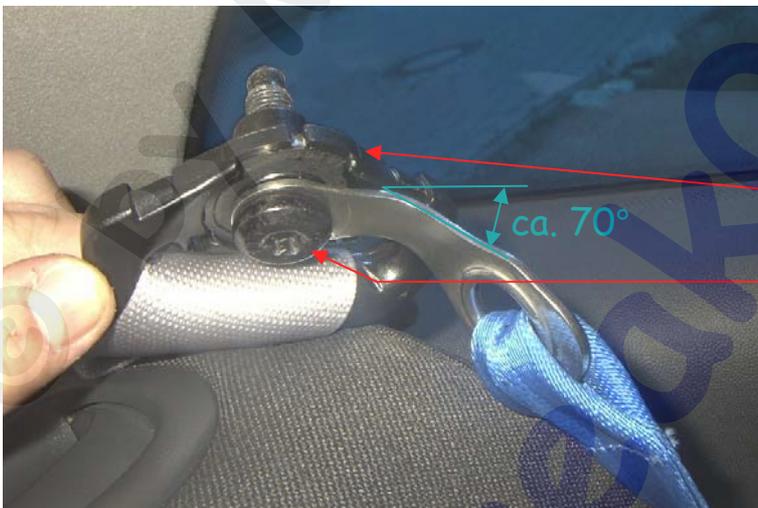

Gurtbefestigung des nach hinten führenden Gurtteils durch vorsichtiges Biegen um etwa 70° nach unten abknicken.

Befestigung zwischen Umlenkung und Schraubenkopf auf die Schraube aufsetzen.



Umlenkung wieder an der C-Säule verschrauben, Gurtbefestigung dabei leicht nach vorne geneigt. Darauf achten, dass nach dem Festschrauben die Umlenkung noch beweglich ist.

Anzugsdrehmoment: 35Nm

Gurtbefestigung anschließend noch durch vorsichtiges Biegen in eine waagerechte Position bringen.