



# Fußraum- und Armaturentafelverkleidung links demontieren:

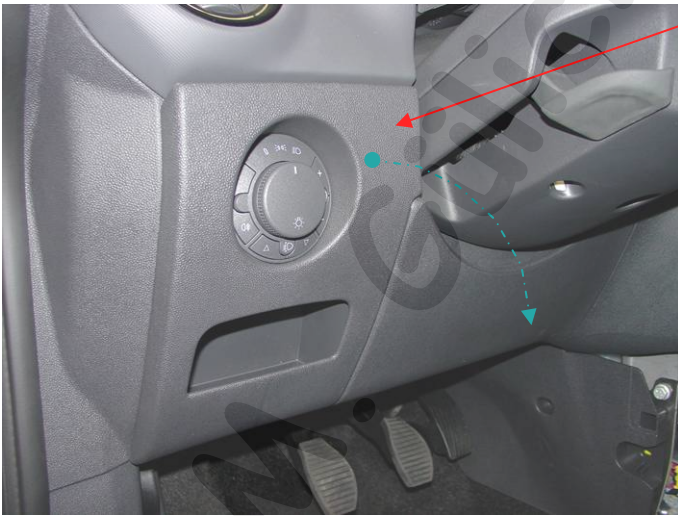

Verkleidung mit Lichtschalterblock oben entriegeln und nach unten klappen.

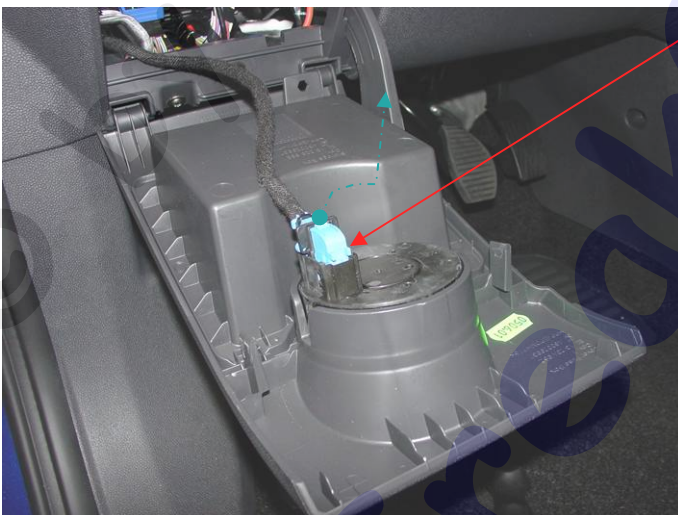


Stecker am Lichtschalter entriegeln und abziehen.  
Verkleidung unten aushängen und entnehmen.



Bei Ausstattung mit Fußraumverkleidung zuerst links die Torxschraube T20 entfernen und danach rechts die Rastnase entriegeln. Danach die Verkleidung nach unten entnehmen.



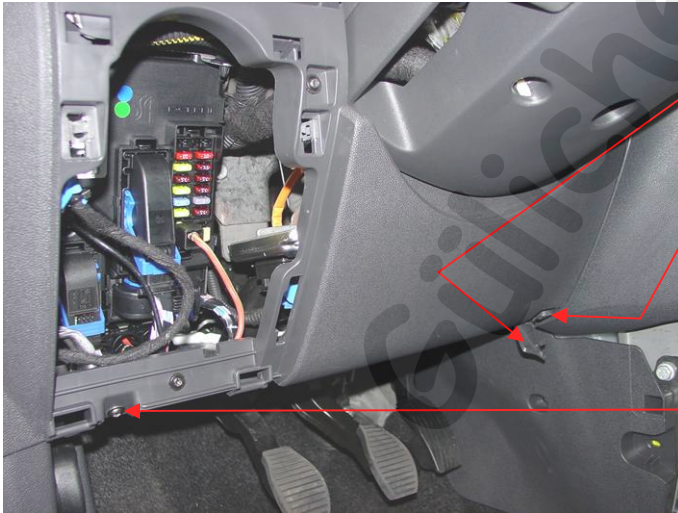

Rechts an der Verkleidung die Schraubenabdeckkappe nach unten öffnen und die dahinter liegende Torxschraube T20 entfernen. Links die 2. Torxschraube T20 ebenfalls entfernen.



Verkleidung unten nach hinten ziehen und nach unten entnehmen.

