



Fußraumverkleidung rechts demontieren:



Rechts an der Verkleidung die Torxschraube T20 entfernen. Links die Rastnase entriegeln.

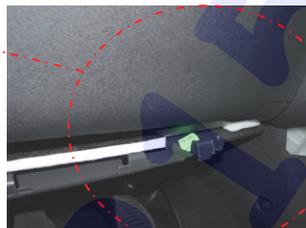

Die Verkleidung hinten in der Heizungsverkleidung ausclipsen.

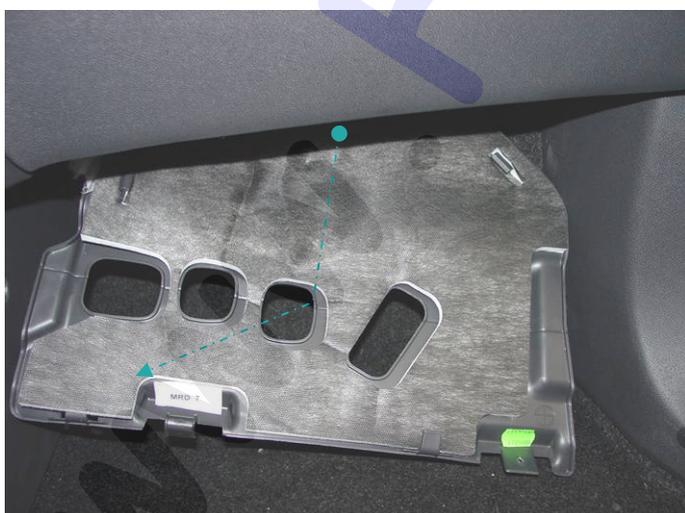

Anschließend die Verkleidung nach unten entnehmen.