



Frontscheinwerfer demontieren:



Oben die beiden Sechskantschrauben SW8 entfernen.

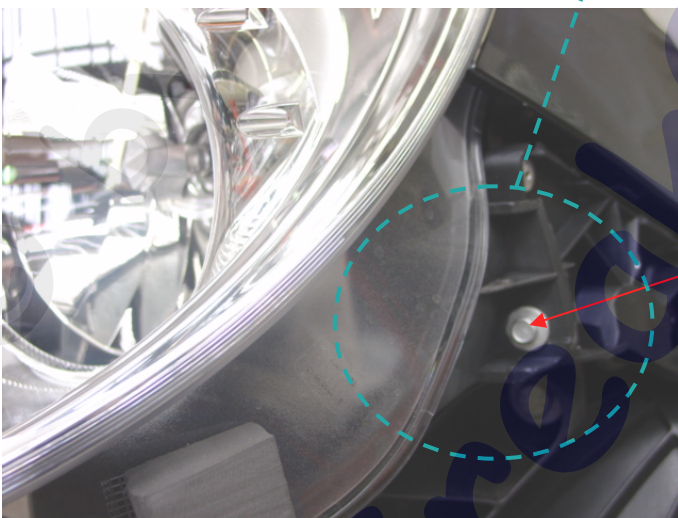

Unter dem Scheinwerfer an der Außenseite die Sechskantschraube SW8 entfernen.

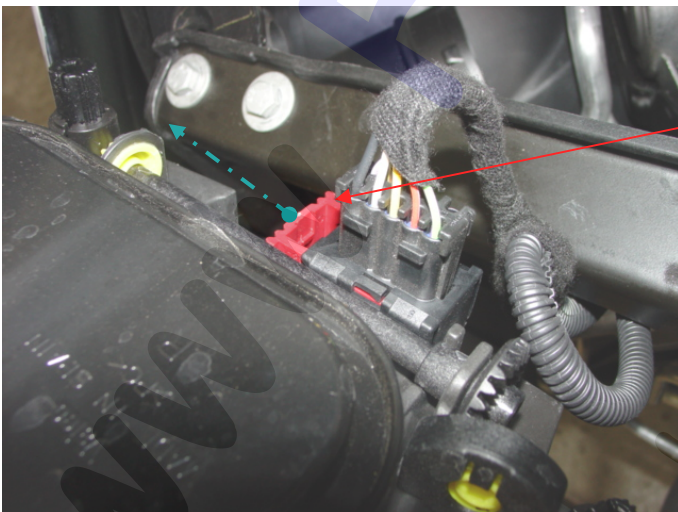

Scheinwerfereinheit nach vorne heraus ziehen, den Stecker entriegeln und abziehen.