


FZ-Himmel & Antenne demontieren:



Sonnenblenden herunter klappen, darunter liegende **Torxschraube** T20 heraus drehen, die Sonnenblende aus dem Harken **ausclipsen** und **entnehmen**.

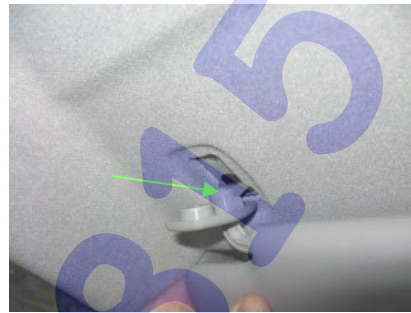

Am Sonnenblendharken mit einem dünnen **Schraubendreher** den Innenstift lösen und nach unten **ziehen**. Danach den Harken heraus **ziehen**.



Alle Deckengriffe runter klappen, die Schraubenköpfe mit einem dünnen Schraubendreher **losclipsen** und die dahinter liegenden **Torxschrauben** T20 heraus drehen. Griffe heraus ziehen und entnehmen.






A-Säulen oben mit einem dünnen Schraubendreher zur Seite drücken und so **losclipsen**.



Danach die Verkleidung zur Seite ziehen und das Fangband nach oben aus der Aufnahme **ziehen**. Verkleidung komplett **entclipsen** und entnehmen.

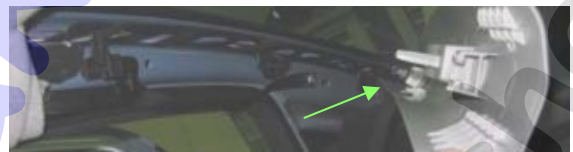

Zur Kabelverlegung sollte zusätzlich die Fensterverkleidung unten **ausgeclipst** und entnommen werden.





B-Säule unten losclipsen.



! ACHTUNG ! Beim Wiedereinbau darauf achten, das die beiden U-Profile auf die Aufnahmestifte treffen und die Entriegelung des Höhenschiebers auf dem Entriegelungsharken sitzt.



Vordersitz komplett vor schieben, Verkleidung so weit wie möglich zur FZ-Mitte klappen und dann nach unten heraus ziehen.




An der C-Säule die runde Verkleidung mit dem Schriftzug „Airbag“ mit einem dünnen Schraubendreher heraus ziehen.



Verkleidung oben losclipsen und danach nach oben aus der Seitenverkleidung heraus ziehen.



Bei Fahrzeugen mit großer Innenleuchte, muss diese nun zuerst ausgebaut werden (siehe extra Doku), bei kleiner Innenleuchte diese nun rechts losclipsen und heraus ziehen. Stecker links und rechts entriegeln und abziehen.

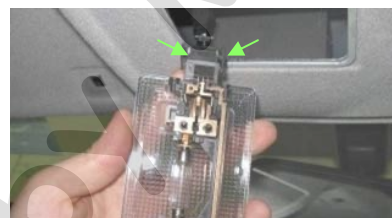




Heckklappe öffnen und hinten zwischen **Himmel und Gummi** mit einem Schraubendreher die beiden **Klettpunkte** lösen.



Seitlich den Himmel aus den Türgummis ziehen, absenken und nach hinten aus dem FZ entnehmen. Zentralstecker der Antenne entriegeln und aus der Hülse **ziehen**.

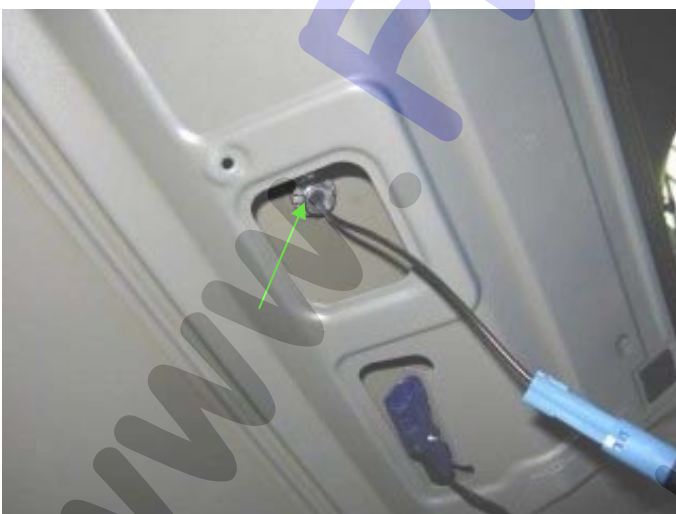

Antennenmutter SW17 losschrauben, Antennenfuß kann nun von außen entnommen werden.