




## Türgriff außen ausbauen (ohne Schloss):

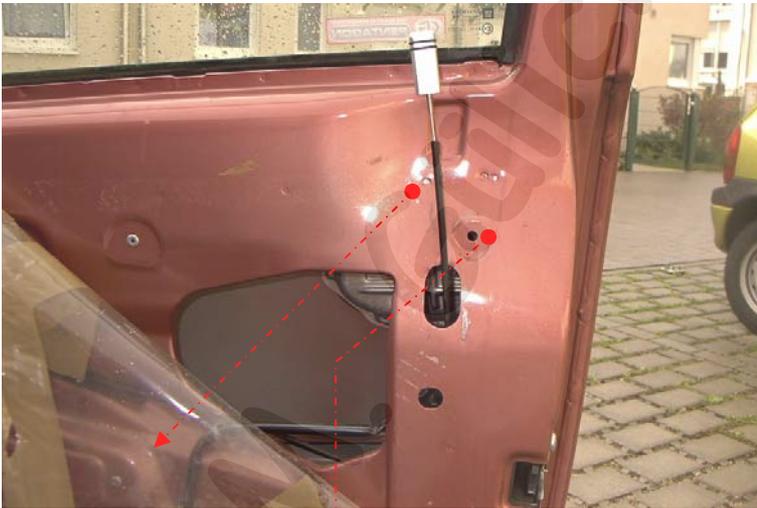

Türverkleidung ausbauen.  
Türfolie beim Türpin etwas lösen.

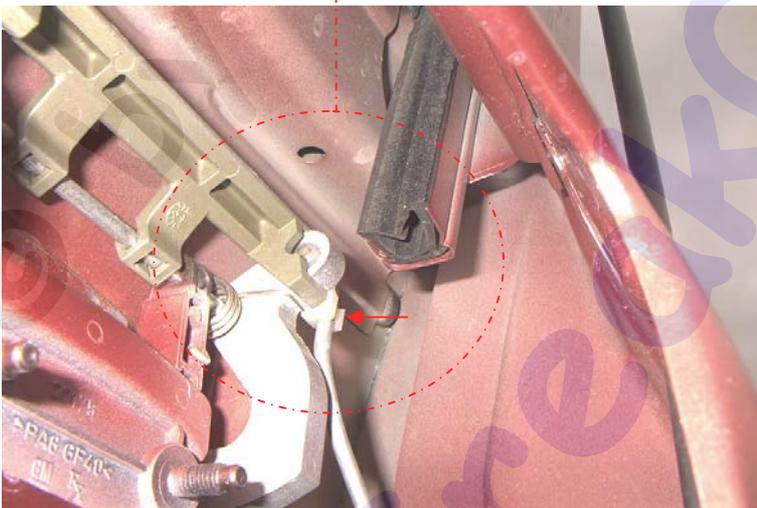

Gestängearretierung vom Türgriff oben vom Gestänge zur geschlossenen Seite hin ausclipsen und das Gestänge zur Seite herausziehen.

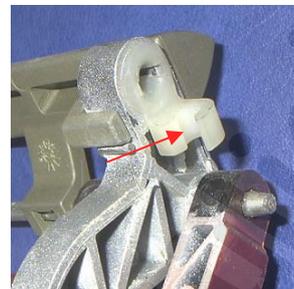

Die 2 Muttern SW10 hinten vom Türgriff abschrauben und das Abdeckblech abziehen und entnehmen.





Innen die 2 unteren Rastnasen an der Griffschale nach oben entriegeln und den Griff nach außen drücken.



Außen den Griff unten nach außen herausziehen, bis er freigängig ist und dann vorsichtig nach unten herausziehen.