


Heckklappenverkleidung, Schloss und Griffblende ausbauen:




Die 4 Torxschrauben
herausdrehen.

Anschließend die Verkleidung
durch kräftiges Ziehen am
PVC-Griff komplett ausclipsen
und entnehmen.

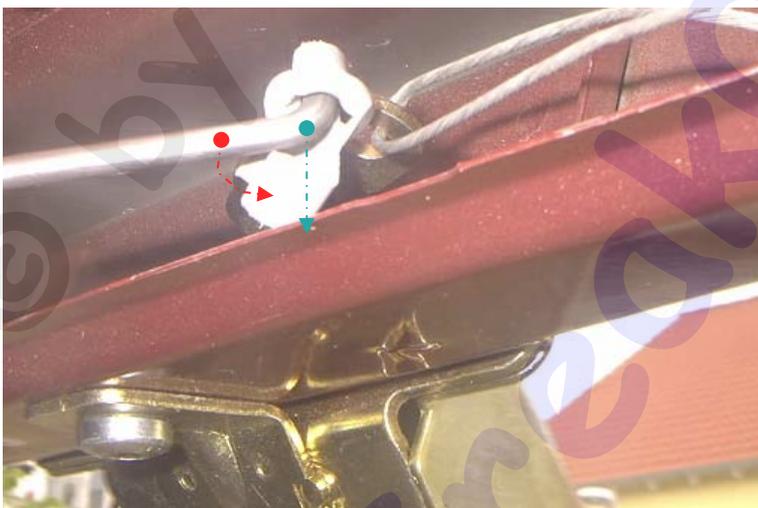

Am Entriegelungsmechanismus
den Halteclip von der
Metallstange herunter drücken
und die Metallstange nach unter
herausziehen.

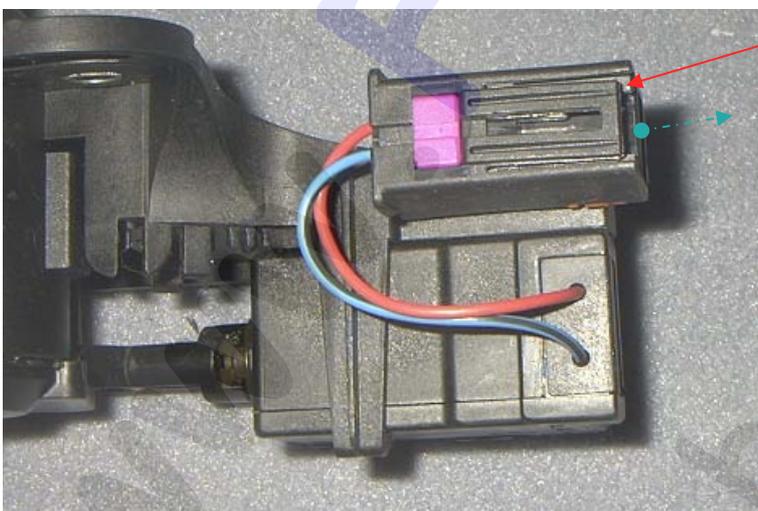

Steckerverriegelung mit einem
dünnen Schraubendreher leicht
aufbiegen und den Stecker
abziehen.



Die 2 Muttern SW10 entfernen.



Die Schlosseinheit nach unten entnehmen.



Die Griffschale von außen Heraus ziehen (sitzt eventuell etwas fester).