



Heizungsbedieneinheit ausbauen (ohne oder mit manueller Klima)

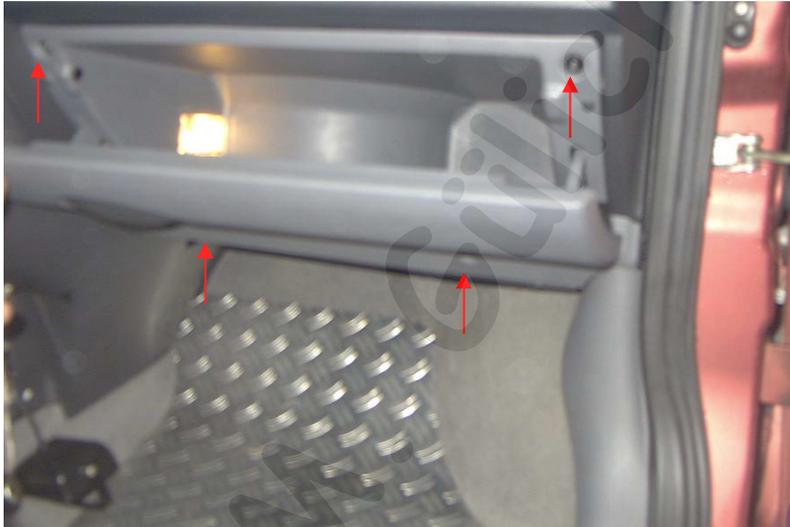

Handschuhfach ausbauen:

- 4 Torxsschrauben
- Handschuhfach entnehmen

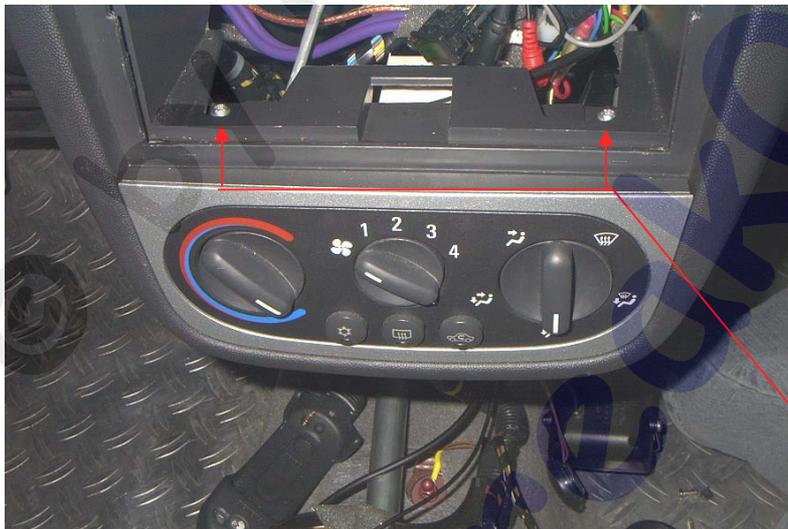

Radio und Radiokäfig ausbauen:


- Madschrauben herausdrehen
- mit Radioklammern herausziehen
- Torxschraube im Käfig herausdrehen
- Käfig herausziehen und die Stecker abziehen.

2 Torxschrauben aus der Bedieneinheit herausdrehen.




Blendrahmen oben ausclipsen, hierzu mit breitem Schraubendreher leicht hebeln.

Anschließend dünnen Schraubendreher seitlich rechts und links von oben hinter die Blende einschieben, bis sie sich unten entriegelt.

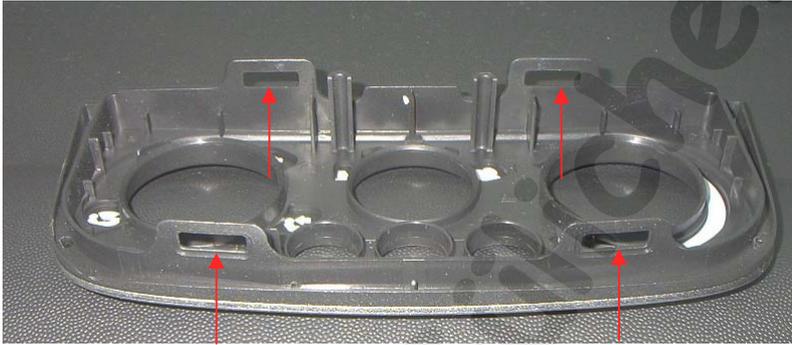

Ausgeclipste Blende, Pfeile zeigen die 4 Befestigungslaschen.

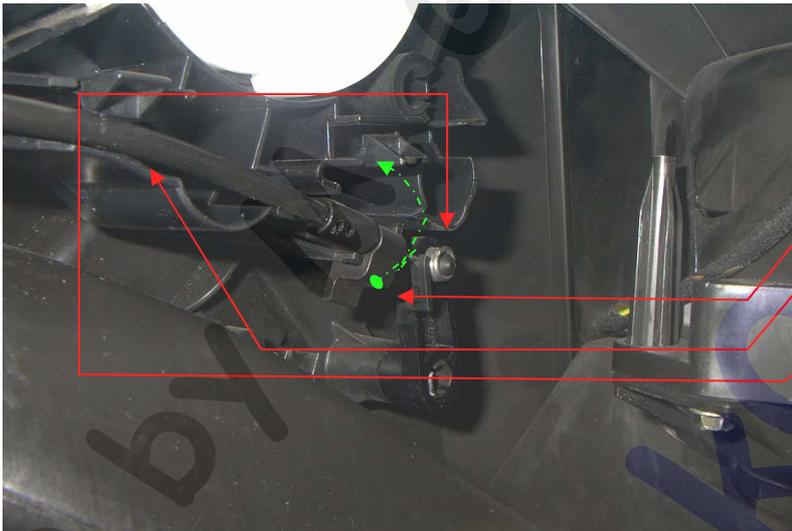


Hinterm Handschuhfach rechts am Gebläse den Bautenzug aushängen:


- Clip nach oben entriegeln
- Gestänge hinten aus der Führung herausziehen
- vorne den Zug aushängen




Bedieneinheit unten etwa mittig mit einem Messer oder dünnen Schraubendreher anheben und nach vorne herausclippen. Bedieneinheit wird unten von einer Rastnase gehalten.

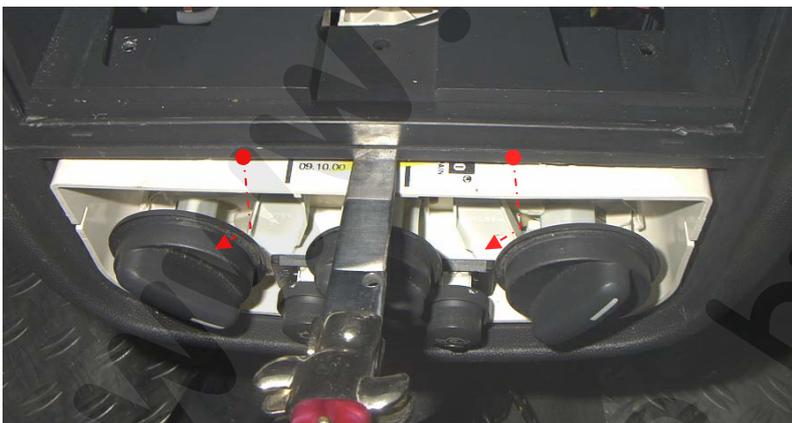

Bedieneinheit oben mittig mit einem Messer oder dünnen Schraubendreher nach unten Drücken und nach vorne herausclippen, dabei darauf achten, dass die Einheit unten nicht wieder einrastet. Bedieneinheit wird oben von 2 Rastnasen gehalten.

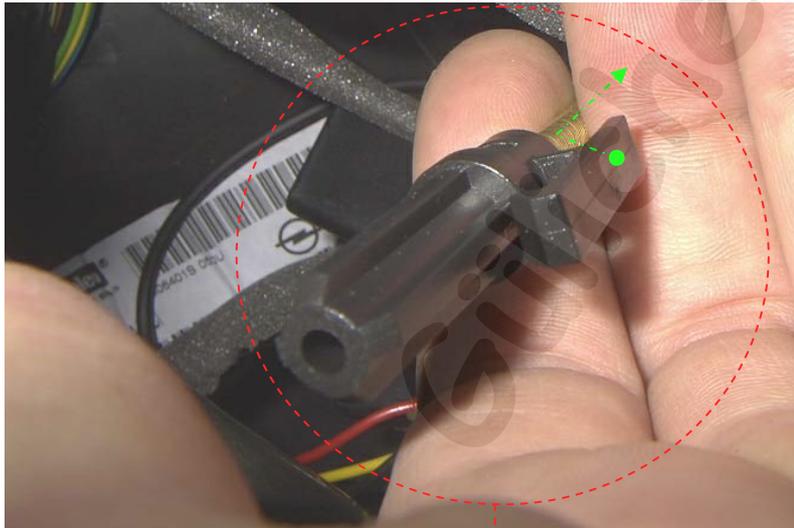

Vor dem Herausziehen der Bedieneinheit hinten die Welle der Luftverteilung entriegeln und nach hinten abziehen.

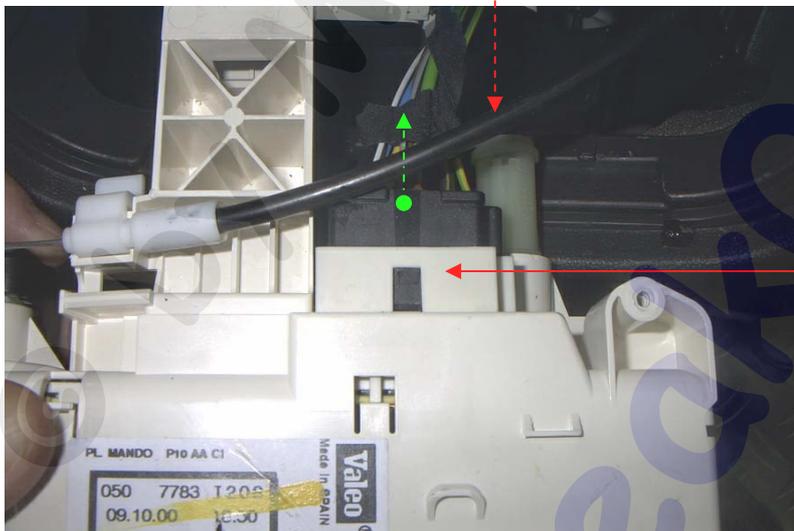

Anschlussstecker der Bedieneinheit mit einem Schraubendreher entriegeln und abziehen.

Bedieneinheit nach vorne entnehmen.