


## Hintere Sitzreihe ausbauen:



Einteilige Sitzfläche vorne nach oben ziehen und anschließend von hinten nach vorne hoch klappen.

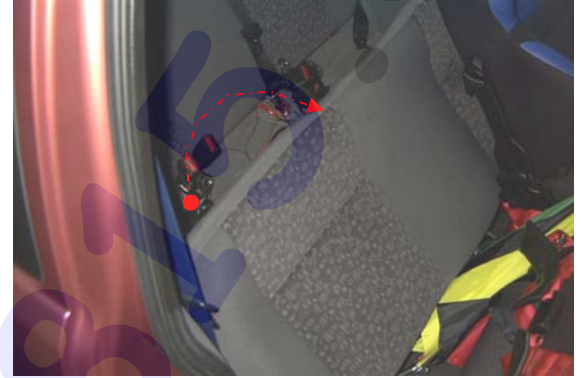

Vorne an der Sitzfläche an der Unterseite die Haltebügel nach innen aus der Halteöse heraus ziehen und die Sitzfläche entnehmen.




**Nur bei geteiltem Sitzrücken** die Gurtschlösserbefestigungsschraube (T50) auf der Beifahrerseite heraus drehen und die Gurtschlösser entnehmen.



**Nur bei geteiltem Sitzrücken** die Gurtschloss- bzw. Gurtbefestigungsschraube (T50) heraus drehen und den Gurt oben um die Kopfstützen wickeln.

Sitzrücken entriegeln und nach vorne umklappen.

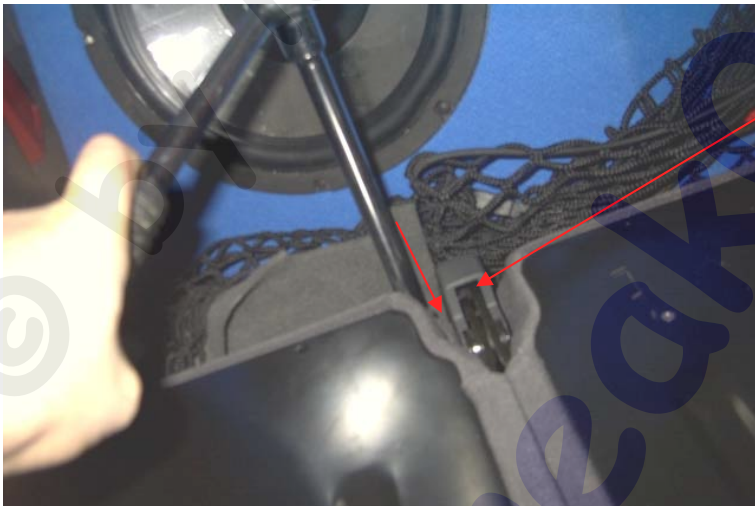

**Nur bei geteiltem Sitzrücken** links und rechts des Verbindungsscharniers jeweils die Torxschraube (T40) heraus drehen



Bild zeigt das Verbindungsscharnier zwischen den beiden Sitzrückenteilen, die Pfeile zeigen die 3 Befestigungspunkte (hinten 2x T40 und vorne 1x T50 mit den Gurtschlössern zusammen).

**Anzugsdrehmomente beim Wiedereinbau:**

**T40-Schrauben: 20Nm**

**T50-Schrauben: 35Nm**

Seitlich links und rechts ist der Sitzrücken nur verrastet. Um ihn zu entriegeln, muss mit einem stabilen Schraubendreher die Feder zur Fahrzeugmitte hin zusammen gedrückt und der Sitzrücken dabei nach oben aus der Führung heraus gezogen werden.

